



DENON DN-S1000 Procedura di aggiornamento

ISTRUZIONI OPERATIVE

Vi preghiamo di leggere attentamente più volte queste istruzioni prima di attuare la procedura di aggiornamento

Paragrafo 1: Creazione del CD-R/RW

- 1) Scaricare dal sito www.denondj.com il software di aggiornamento del prodotto, previa registrazione del modello in possesso, sul proprio Pc creando una apposita cartella ad esempio (C:\DNS1000)
- 2) Aprire il software di masterizzazione (Roxio , Nero)
- 3) Selezionare l'opzione crea CD DATA (Non selezionare crea cd audio)
- 4) Selezionare dal menu del software la voce proprietà, ed al suo interno trovare l'opzione ISO - formato ISO9660 .Potete fare riferimento a quanto spiegato al paragrafo 3 , o contattare il Vostro fornitore se non trovate la procedura corretta.
(dovete selezionare l'opzione ISO9660 altrimenti la procedura non andrà a buon fine)

Vi potrà essere di aiuto il video esplicativo scaricabile :

<http://www.denondj.com/videos/SoftwareBurningGuideVideo.wmv>

- 5) Rimanendo nel menu proprietà del Vostro software selezionate la voce MODE/LEVEL di formattazione. Nella maggiore parte dei casi la modalità corretta vi verrà proposta come Modo1 o Livello1 (MODE1 – LEVEL 1 CD –ROM) . Potete fare riferimento a quanto spiegato al successivo paragrafo 3 , o contattate il Vostro fornitore se non trovate la procedura corretta
(dovete selezionare l'opzione Modo1 altrimenti la procedura non andrà a buon fine)



Nota: Non usare la procedura Drag and Drop di Windows XP altrimenti la procedura non andrà a buon fine, in quanto non sono previste le opzioni da selezionare ISO9660 e MODE1

- 6) Trovate i file con estensione **.bin** precedentemente scaricati all'interno della cartella
- 7) Selezionate e aggiungete i file **.bin** nella finestra progetto del software di masterizzazione




Nota: Il file con estensione **. bin** dovrà essere l'unico file selezionato nel progetto altrimenti la procedura non andrà a buon fine. Verificate prima di concludere la masterizzazione

- 8) Avviate la procedura di creazione del CD scegliendo la velocità più bassa possibile e finalizzate il CD. Taluni software necessitano dell'operazione di finalizzazione al termine, altri invece la compiono in modo automatizzato. Fate riferimento al menu istruzioni del vostro software verificando che il cd dati sia stato chiuso in modo corretto. E' consigliato l'utilizzo di CD-RW che permettono di cancellare il disco e ripetere l'operazione nel caso non andasse a buon fine.
- 9) Al termine delle operazioni estraete dal PC il CD finalizzato , evitando di porlo vicino a campi magnetici e predisponetevi alle operazioni da fare sul DN-S1000

Fase 2: Aggiornamento del Software operativo

- 1) Accendete il lettore DN-S100 (Power On) e rimuovete il disco all'interno (nel caso ve ne fosse uno)
- 2) Caricate il CD dati di aggiornamento del software appena creato (paragrafo 1) e caricatelo nello slot di caricamento frontale .
- 3) Una volta che il sistema avrà riconosciuto il disco dati appariranno le seguenti scritte:



Nota: La versione del software che appare potrà essere superiore alla 1144 qualora vengano rilasciate altre più aggiornate .

- 4) Premere il pulsante PLAY . Comparirà la scritta : **NOW LOADING** ed il led di colore rosso inizierà a lampeggiare .



Nota: Non spegnere la macchina durante il tempo di aggiornamento del software altrimenti rimarrà imperativa e richiederà l'intervento del servizio tecnico per il ripristino delle funzioni.

- 5) Il CD dati di aggiornamento del software verrà espulso al termine della procedura
- 6) Rimuovere il cd dallo slot ed archivarlo
- 7) Spegner l'apparecchio (Power Off) e successivamente accenderlo (Power ON) per aggiornare il sistema
- 8) Verificare la versione del sistema installato premendo il pulsante PRESET per più di 1 secondo . Nel modo PRESET ruotare in senso orario il pomello di selezione di traccia fino a vedere la scritta SYS 1144 o superiore.

Paragrafo 3 : Versioni di software operativo

1. **Sys 1138** versione software Febbraio 2005
2. **Sys 1141** versione software Maggio 2005
3. **Sys 1144** versione software Ottobre 2006


Paragrafo 4 : Istruzioni per la corretta realizzazione del CD-R/RW del software

Una buona parte delle problematiche riscontrate nell 'aggiornamento del sistema operativo sono attribuibili ad una realizzazione non corretta del cd dati. Al fine di aiutare nella realizzazione di un cd nel modo corretto di seguito riportiamo alcune note riferite ai più comuni software di masterizzazione reperibili nel mercato . Potete inoltre avvalervi del vito esplicativo scaricabile .

<http://www.deonondj.com/videos/Software/BurningGuideVideo.wmv>


Nota: la procedura mostrata è valida per i seguenti modelli:
DN-D9000, DN-D6000, DN-D4000, DN-S5000, DN-S3000, DN-S1000

Roxio-Easy Creator 5:

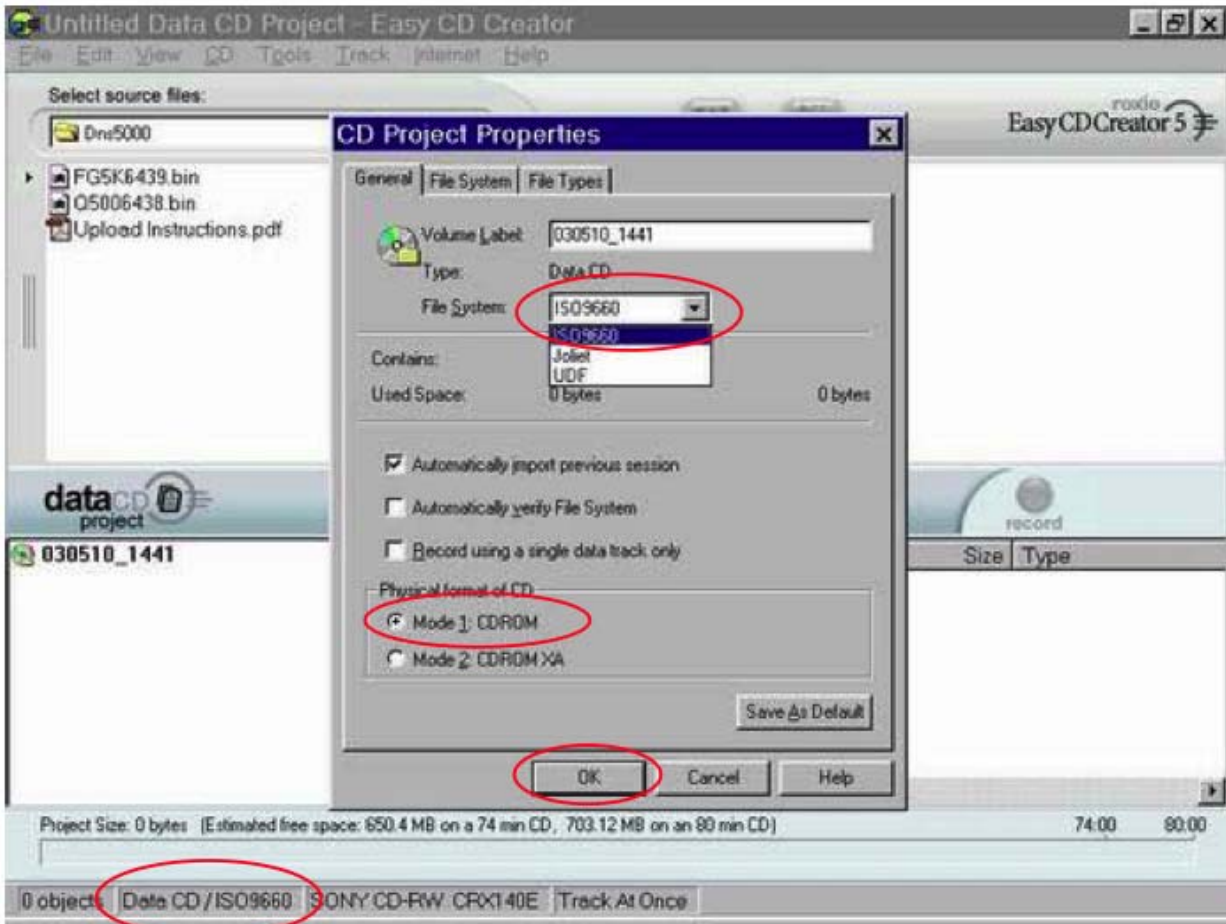

- Selezionare "Classic" per le versioni successive alla 6
- Doppio click sulla barra DATA CD in basso per cambiare le proprietà del CD
- Selezionare ISO9660 *come evidenziato in rosso* nell'opzione File System
- Selezionare Mode 1 *come evidenziato in rosso* nell'opzione Physical Format of CD
- Click sul pulsante OK per confermare *come evidenziato in rosso*
- Selezionare solo i file con estensione ".bin" e masterizzare con velocità bassa
- Seguire passo passo le istruzioni riportate ai paragrafi 1 e 2

Ahead – Nero

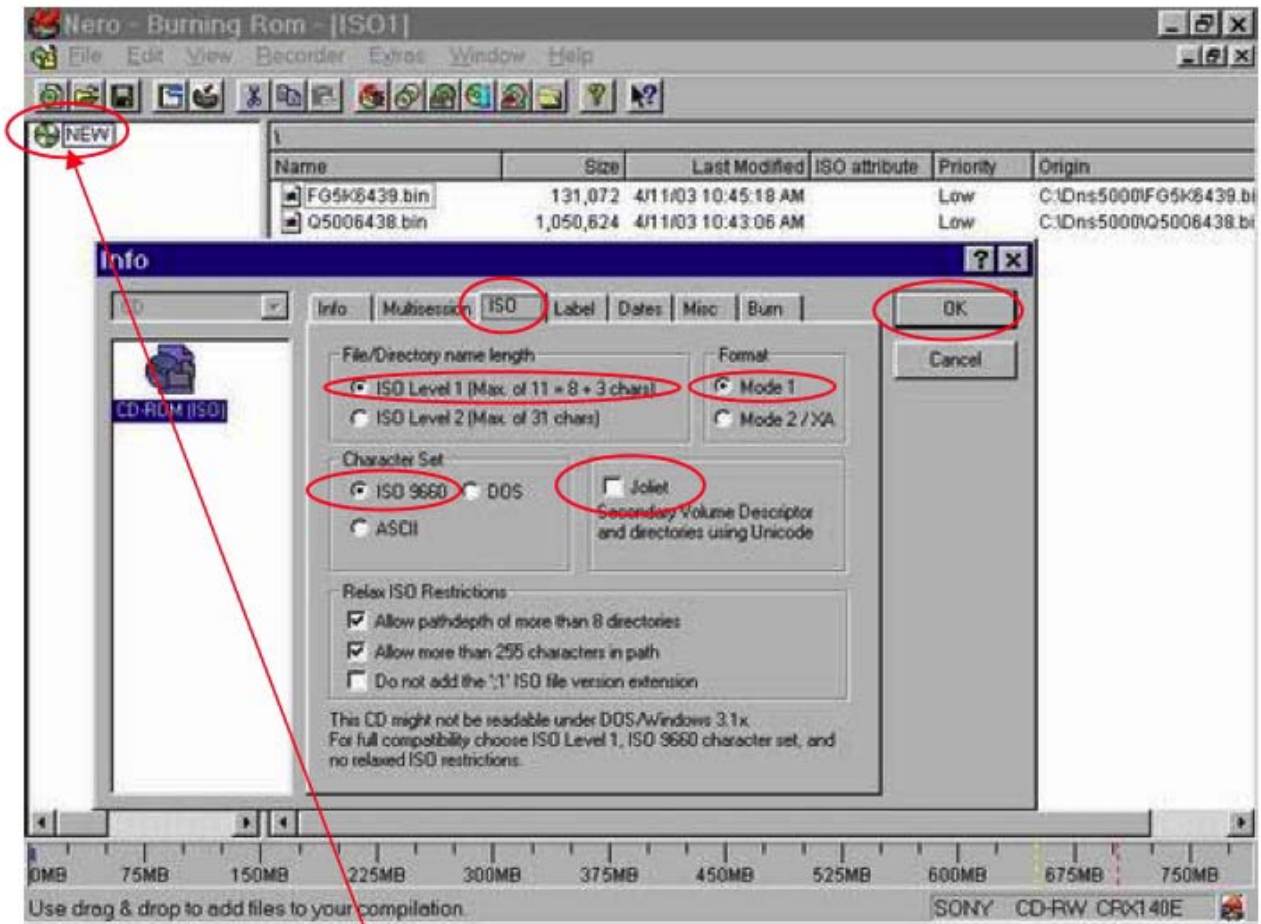

- Selezionare all'interno del menu di NERO il programma Nero Burning ROM
- Click con il pulsante destro del mouse sull' icona NUOVO (NEW) e selezionare "Proprietà compilation " (Properties) nel menu per cambiare le proprietà del CD
- All'interno del menu Proprietà Complitation selezionare il menu ISO
- All'interno del menu ISO selezionare la voce ISO LIVELLO 1 (ISO Level 1) nell'opzione Lunghezza nome file *come evidenziato in rosso*
- Selezionare MODO 1 (MODE 1) nell'opzione Formato , *come evidenziato in rosso*
- Selezionare ISO 9660 nell 'opzione Set di Caratteri , *come evidenziato in rosso*
- Togliere la spunta JOLIET *come evidenziato in rosso* . Nel compiere questa operazione si annullerà anche l'opzione limitazioni Joliet medie
- Click sul pulsante OK per confermare le scelte , *come evidenziato in rosso*
- Selezionare solo i file con estensione ".bin" e masterizzare con velocità bassa
- Seguire passo passo le istruzioni riportate ai paragrafi 1 e 2

IMPORTANT - PLEASE READ

Terms and Conditions of End-User License Agreement

The software upgrade program for model DN-S1000 provided herewith (the "Software") is proprietary to DENON, Ltd. ("DENON") and has been made available to you only in accordance with and subject to the terms and conditions of this License Agreement. By installing or using the Software, you will be confirming your acceptance of the Software and your agreement to be bound by all of the following terms and conditions, including, without limitation, the disclaimers which are a part thereof:

1. **Title.**
The Software is the property of DENON. No title or ownership therein or thereto is transferred to you hereunder. This License only provides you with certain prescribed rights to use the Software, subject always to the terms and conditions herein set forth. All rights in and to the Software are reserved by DENON.
2. **Limited Rights of Use.**
This License only allows you to use the Software for your own internal purposes and solely in connection with Denon's DN-S1000 single tabletop CD/MP3 player (the "Product").
3. **Non-Disclosure.**
You acknowledge that the Software is proprietary to and a trade secret of DENON, and you agree not to make or distribute copies of the Software or to transfer the Software electronically or otherwise to any other person. Without limiting the generality of the foregoing, you also agree:
 - (a) Not to transfer the Software from one computer to another or over a network.
 - (b) Not to decompile, reverse engineer, disassemble or modify the Software in any way or for any purpose.
 - (c) Not to resell, rent or otherwise transfer the Software to any other person.
 - (d) Not to create or distribute any derivative works based upon the Software or any part thereof.
4. **Limited Warranty.**
The Software has been provided to you free of charge and on an "AS IS" basis; provided, that, DENON's Limited Warranty shall continue to apply with respect to the Product after installation of the Software, subject to all of the terms and conditions of such Limited Warranty, including its duration based on the original date of purchase of the Product. **DENON makes no other warranty of any kind, express or implied, including, without limitation, any implied warranty of merchantability or fitness for particular purpose, with respect to the Software or the Product.** Without limiting the generality of the foregoing:
 - (a) DENON assumes no responsibility for and shall have no liability of any kind with respect to any problems encountered in conjunction with or arising out of the downloading of the Software, including, without limitation, problems resulting from any interruption that may have occurred while downloading the Software.
 - (b) Neither DENON nor any of its distributors shall be required to provide you with any technical support or services of any kind relating to the Software.
5. **No Consequential Damages.**
Neither DENON nor any of its distributors shall be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages or losses of any kind incurred or arising out of or in connection with your downloading or use of the Software.
6. **Hold Harmless.**
You agree to release and hold harmless DENON and its distributors of and from any and all claims, demands, suits, proceedings, losses, damages, liabilities, costs and expenses (including attorneys' fees and disbursements) of any kind arising out of or relating to the Software or its use.
7. **Governing Law.**
The terms and conditions of this License Agreement shall be governed by and construed in accordance with the law of the State of Illinois. Any claims, actions or proceedings relating to this License Agreement or the enforcement hereof shall be brought in the courts of the State of Illinois or Federal courts located in the State of Illinois, and you waive any objection to the jurisdiction of such courts.
8. **Entire Agreement.**
The terms and conditions herein set forth constitute the entire agreement between you and DENON with respect to the subject matter hereof, and all agreements, commitments, undertakings, understandings or statements of any kind previously made by DENON or any of its distributors with respect to the subject matter hereof are merged herein and superseded by this License Agreement. No amendment or modification of the terms of this License Agreement shall be effective or binding on DENON unless it is made in writing and executed or published by DENON.